JAPAN CREATE

販売店

TAKUMI DENKI

世界家電を
激安通販！ **匠電器**

ご注文専用フリーダイヤル　:0120-512-100
製品に関するお問い合わせ　:050-5509-5123
FAXでご注文･お問い合わせ　:093-967-1369

パソコン：http://www.takumiworld.jp/
モバイル：http://www.takumiworld.jp/i/
メール　：support@takumiworld.jp

ELECTRIC KICK SCOOTER
MONKEY

OWNER'S MANUAL
モンキー 120 組立説明書

株式会社JAPAN CREATE

Monkey120-V1.0

本製品に関する重要な内容です。

はじめにお読みください！

電動バイク・電動キックボード ご使用にあたって

■取扱説明書をよく読み、正しくお使い下さい。
■ご利用前に本製品本体に貼ってある注意ラベルや印を必ずご確認ください。
■工場出荷時には未調整の状態で出荷されております。
■電動バイク･電動キックボード(以下:本製品)をご使用になる前に本説明書に基づき各部の組立て･調整を行って下さい。
■本製品は海外からの輸入商品のため、長期輸送によりボルトなどに緩みが生じている場合があります。必ず初回走行前に各部ボルトを締めなおしてください。
■付属の工具はサービス品の為、保障の対象外となります。また、海外製造品のためツールの精度に若干の誤差がございます。
■ケガなどしないように軍手を着用してから作業を行ってください。
■調整を行う前に必ず電源を切り、コンセントなどを抜いた状態でアクセルを回し、完全に動かないことを確認した上で作業を行ってください。
■調整はお客様ご自身の責任において行ってください。調整により生じたいかなる損害に対しても当店は責任を負いかねます。
■運転に慣れるまで時間がかかる場合がございます。走行やブレーキ、右左折、スピードなど、まずは安全な場所でよく練習してからお使いください。
■本製品は120ワットモーター付の高速電動バイクです。スピードの出し過ぎにご注意ください。
■本製品は玩具ですので公道を走らないで下さい。電動式のモーターにより走行する「電動バイク」や「電動スクーター」、「電動式キックボード」は、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。原動機が内燃機関(エンジン)ではなく、電動機であっても、定格出力0.60キロワット以下が原動機付自転車とされています。(道路交通法第2条第1項第10号)
■本製品の使用に関する危険については、自己責任にてご利用ください。
■視力、バランス感覚、反応神経、骨の強度、筋肉の強度が優れている方のみご利用ください。
■車や人が多い道路･場所などで走行しないでください。
■本製品は電動式です。雨、雪、水溜り、海沿い、川沿い等、湿潤状態の場所で使用しないでください。
■本製品専用パーツ以外の装備･装着･改造などによって生じたいかなる損害に対して当店は責任を負いかねます。また、前述のような状態が確認された商品に関しては保証の対象外となります。
■本製品はオフロード用ではありません。故障の原因となりますので、水濡れの恐れのある場所や極限環境での走行はしないでください。
■予告なく、デザイン･仕様の変更を行う場合がございます。予めご了承ください。

バッテリーの充電＆メンテナンスについてのご注意

① ご使用前 ･ご使用後に充電してください。(充電方法は 7 ページ参照)
② 収納する前に必ず充電してください。また、長期間使用しない場合、30 日に一度、必ず充電してください。
③ 駆動時間が短い場合、充電器のランプが「緑と赤」になってから、更に 6 ～ 10 時間充電してください。
※使用頻度 ･使用環境により異なります。
④ バッテリー切れになるまで使用しないでください。バッテリーが完全に無くなる前に必ず充電してください。
⑤ 安全のため、24 時間以上充電しないでください。
⑥ 充電する前に必ず電源を「OFF」の状態にしてください。

注意事項に従ってご使用頂けなかった場合、保証の対象外となります。

本商品は公道では走行できません。道路交通法を守り、安全運転を心掛けてください。
ご利用の際はヘルメット・膝パッド・肘パッドの着用をおすすめ致します。
数値は全てカタログ値です。

目 次 Index

● はじめにお読みください！ ・・・・・・・・・・・・・・・ P1
● 目次
1 まずはモンキー120を知ろう！(各部名称)
◎まずはモンキー120を知ろう ・・・・・・・・・・・・ P3
◎ご使用前に行いましょう ・・・・・・・・・・・・・ P4
2 組立てよう！
◎ハンドルを取り付けよう ・・・・・・・・・・・・・ P5
◎サドルを取り付けよう ・・・・・・・・・・・・・・ P6
◎前輪カバーを取り付けよう ・・・・・・・・・・・・ P6
◎確認をしよう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6
3 動かしてみよう！
◎動かしてみよう･充電しよう ・・・・・・・・・・・ P7
4 組立て･調整しよう！
◎サドルを組立て･調整しよう ・・・・・・・・・・・ P8
◎後輪タイヤを組立て･調整しよう ・・・・・・・・・ P9 ～ P11
5 調整しよう！
◎ブレーキを調整しよう ・・・・・・・・・・・・・・ P11
◎アクセルの角度を調整しよう ・・・・・・・・・・・ P11
6 動かない時はチェックしよう！
◎故障かな?と思った時のチェック項目 ・・・・・・・ P12
◎ボディの電源ランプは点いていますか? ・・・・・・ P12
◎プラグや断線をチェックしよう ・・・・・・・・・・ P12
◎ランプでチェックしよう ・・・・・・・・・・・・・ P13
7 交換しよう！
◎バッテリーを交換しよう ・・・・・・・・・・・・・ P14
◎リレー回路を交換しよう ・・・・・・・・・・・・・ P15
◎前輪タイヤを交換しよう ・・・・・・・・・・・・・ P16
◎ブレーキワイヤーを交換しよう ・・・・・・・・・・ P17
8 メンテナンスしよう！
◎メンテナンスしよう ・・・・・・・・・・・・・・・ P18
9 ご使用にあたっての注意
◎バッテリーについて ・・・・・・・・・・・・・・・ P19
◎水濡れに関して･故障かな?と思ったら ・・・・・・ P20
10 保証に関して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P21
11 ラインアップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P22

1 まずはモンキー120を知ろう!(各部名称)

付属品

※すでに一部組み立てられている個体については、付属品の内容が異なります。

六角レンチ
2.5mm×1本
4.0mm×1本
5.0mm×2本

スパナ
(13·17)×2本
(8·10)×1本

充電アダプター

ご使用前に行いましょう

WARNING

●濡れた手で充電を行わない　●充電器をお子様に触れさせない ※充電は必ず保護者の方が行ってください
●本来の使用用途以外に使用しない　●注意事項を守って楽しく安全に遊びましょう

本製品が届いた際、ランプ表示が充電済みであっても
使用前に**6～10時間の充電**をお勧めします。

Step 1 電源が切れているのを確認する

安全の為、必ず電源を切ってから作業して下さい

電源ランプが点灯している場合、電源を OFF にする。

電源スイッチの「○」の印を押して電源 OFF。

電源ランプが消えているのを確認。

Step 2 充電アダプターをつなぐ

1. 本体電源がOFFになっているか確認する。
2. 充電器をコンセントにつなぐ。(充電器の緑と赤ランプ点灯)
3. 本体の充電プラグの蓋を開き、充電器と充電プラグを繋ぐ。
   (この時、緑ランプが点灯。検品用の充電が残っている場合、緑と赤ランプが点灯。)
4. 6～10時間充電し、充電器の緑と赤のランプが点灯したら充電完了。
   (※初回の充電ですぐに緑と赤のランプが点灯した場合、検品のための充電が残っている状態です。初回充電の場合、6～10時間の充電を行ってください。)
   ※明るい場所では充電器のランプ点灯が見えずらい場合がございます。

過充電·放置放電は故障の原因となります！
バッテリーの充電量が完全に無くなると再充電できなくなります。

Step 3 駆動ベルトを確認・調整する

駆動ベルトのテンション(張り具合)と後輪軸のゆがみを確認する。
※ベルトの張り過ぎ、後輪軸のゆがみはベルト切れの原因となります。 調整は11ページ参照

2 組立てよう!

作業前のお願い

ケガをしないよう、手袋を着用して作業して下さい。
本体を箱から取り出し、平坦で安全な場所に置いて下さい。
工具やパーツはなくさないよう、準備してから作業をはじめましょう。

※商品が入っていた段ボール箱は大切に保管しておきましょう。

ハンドルを取り付けよう

1 付属パーツから中継軸を用意する。中継軸、上方固定金具を緩め、取り外す。

2 中継軸、下方の固定金具を緩めておく。

3 中継軸、上方の開いた所からハンドル軸から出ているコードを通す。

4 中継軸を本体のハンドル軸に取り付ける。

5 中継軸、下方の固定金具を締め、仮止めする。

6 図2で取り外した中継軸、上方の固定金具を取り付ける。※上図の様に留金の凸凹を合わせる。

7 中継軸上方の固定金具を締め、仮止めする。

8 ハンドル、中継軸、前輪タイヤの向きが一直線になるように調整する。

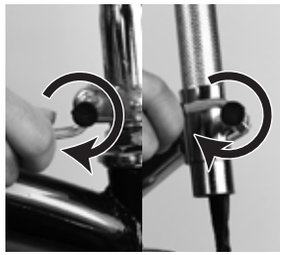

9 ハンドルの向きを決めたら上下2カ所の固定金具をしっかり締めて固定する。

サドルを取り付けよう

10 サドル軸をサドル裏の固定用金具へ差し込む。

11 固定用ナットを左右両側から締め、仮止めする。

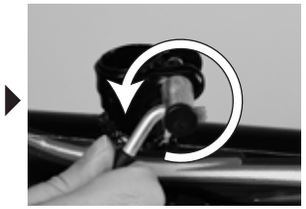

12 ボディのサドル固定金具を緩める。

13 サドル軸のストッパーと台座の穴の位置を合わせながらサドル軸を押し込む。

14 ストッパーが穴から出ている事を確認。穴は3つ、三段階の高さ調節が可能。

15 サドルの向きを確認したらサドル固定金具をしっかりと締め、サドルを固定する。

前輪カバーを取り付けよう

16 前輪カバー取り付け用ナットを取り外す。

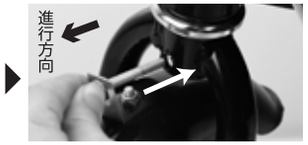

17 前輪カバーの向きに注意(進行方向:短 後方:長)し、取り付け用ネジを穴に通す。

18 図27で取り外したナットを使い、両側からしっかりと絞め、カバーを取り付ける。

確認しよう

19 左右のステップを開く。

20 タイヤ、ハンドル中継軸、ハンドル、サドルを真っ直ぐに調整する。前方、後方、上方などいろんな角度から見ましょう。最後に電源OFFの状態で実際に乗車し、問題無いか確認する。

道路交通法を守り、安全運転を心掛けてください。
ご利用の際はヘルメット・膝パッド・肘パッドの着用をおすすめ致します。

完成!

3 動かしてみよう!

動かしてみよう・充電しよう

1 電源ランプが点灯している場合、電源ONの状態です。

2 安全の為、電源スイッチの「○」を押し、電源をOFFの状態にする。

3 電源ランプ消灯、電源OFFを確認。

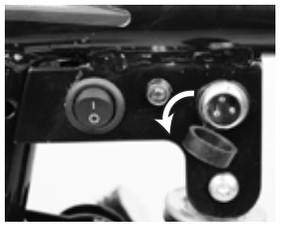

4 充電口のキャップを外す。

5 充電口に充電アダプターのソケットを挿し、固定金具を締める。

6 充電アダプターが本体と繋がっていない場合、電源ランプは緑·赤が点灯。

7 充電アダプターとコンセントを繋ぐ。充電不足の場合、緑のランプが点灯。

8 緑·赤のランプ点灯で充電完了。充電アダプターを取り外す。上限6〜10時間が目安。

9 1〜5の逆の手順で充電アダプターを取り外し、充電口のキャップをしっかり閉める。

10 電源スイッチの「｜」を押し、電源をONにして駆動テストを行いましょう。

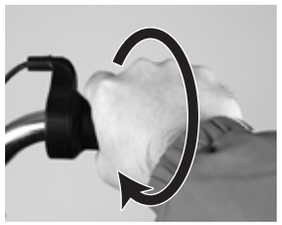

11 アクセルをゆっくり絞り、タイヤなどにガタつきがないか確認する。

過充電・放置放電は故障の原因です！

バッテリーの充電量が完全に無くなると再充電できなくなります。

4 組立て・調整しよう!

サドルを組立て・調整しよう

サドル固定金具の種類

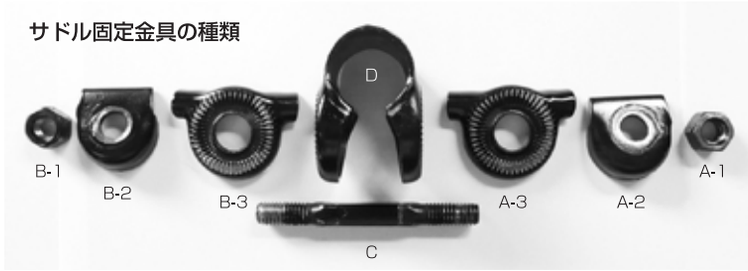

※部品の形と数を確認しましょう

サドル固定金具の取付位置と順番

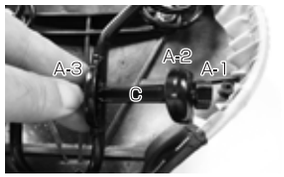

1 CにA-2を通し、A-1を仮止めしておく。仮止めしておいた部品をA-3に通す。その際、A-2とA-3の丸い部分同士が合うようにする。

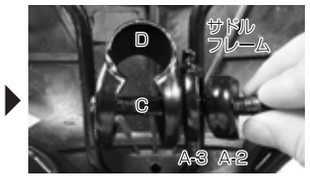

2 手順1の状態で更にDの左右の穴に通す。A-2とA-3でサドルフレームを凹み部分で挟む。

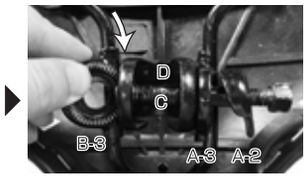

3 DとフレームのにB-3を入れ、Cを穴に通す。この時、B-3をサドルフレームに沿って滑り込ませると簡単です。

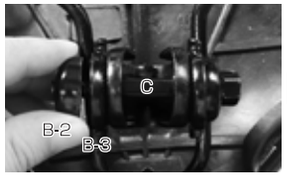

4 手順3の状態でB-2の穴にCを通してB-2とB-3でサドルフレームを挟むようにする。

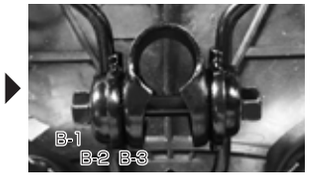

5 B-1で仮止めする。

6 手順5の状態でサドル軸を穴に通し、本締めする。この時サドルの角度を決めてからしっかりと絞めて固定する。

後輪タイヤを組立て・調整しよう　タイヤ交換・駆動ベルト調整

■ 後輪タイヤを外す

1 後輪タイヤカバーを上方へ跳ね上げる。

2 テンション調整金具のナット(上)を緩め、取り外す。

3 テンション調整金具のナット(下)を緩め、後輪軸方向へ移動する。

4 後輪軸のナットを緩める。

5 後輪軸を抜き取る。

6 モーター固定用ネジ(3つ)を緩める。

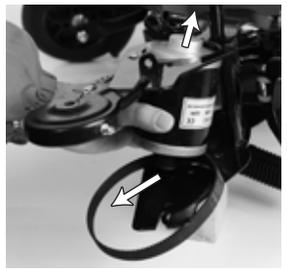

7 上へ引き上げながらギヤ側を手前に引くようにしてモーターを抜き取る。

8 後輪部分が取り外せました。

後輪タイヤを組立て・調整しよう　タイヤ交換・駆動ベルト調整

■ 後輪タイヤを取り付ける

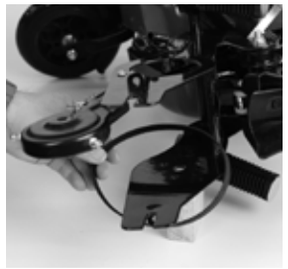

1 ギヤ側のフレームに駆動ベルトをたすき掛けしておく。

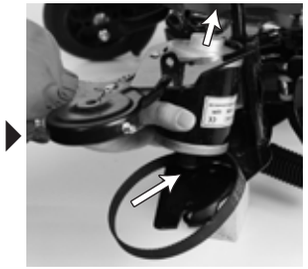

2 銀色のカバーの方からフレームに入れ、上へ押し上げながらギヤ側をスライドするようにして押し込む。

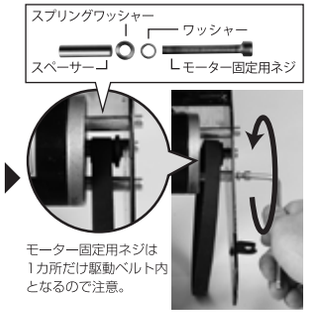

3 モーター固定用ネジ(3カ所)でモーターをフレームにしっかりと固定する。

4 テンション調整金具にナットを1個取り付けておく。

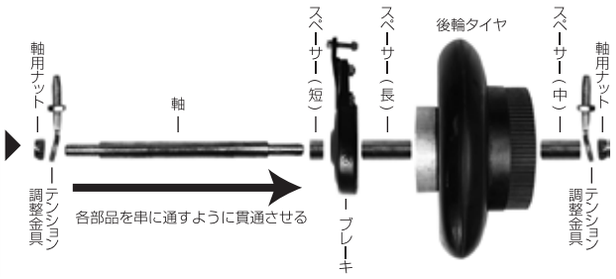

5 上図を参考に手順に従い後輪タイヤを組み立てていく。
軸をテンション調整金具 → スペーサー(短) → ブレーキ → スペーサー(長) → 後輪タイヤ → スペーサー(中) → テンション調整金具 の順に通し、左右を軸用ナットで留める。

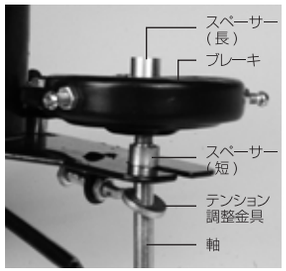

6 ブレーキ側から上図を参考に軸を通す。

7 図6の状態のブレーキに後輪タイヤを金属側からはめ込み、ギヤ側、後輪タイヤとフレームの間にスペーサー(中)を軸で通して装着する。

8 軸が通ったらテンション調整金具を取り付け軸用ナットで左右から仮止めする。このときテンション調整金具のネジも仮止めしておく。

4 組立て・調整しよう!

後輪タイヤを組立て・調整しよう　　タイヤ交換・駆動ベルト調整

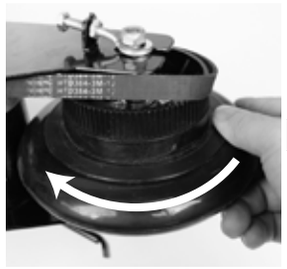

9 駆動ベルトを後輪タイヤのギヤに掛け、後輪タイヤをゆっくりと回転させ装着する。

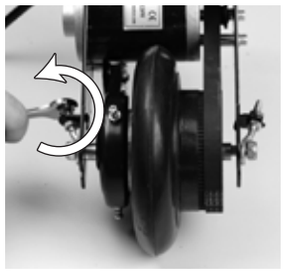

10 駆動ベルトの張り具合を確認しながらテンション調整金具（上）のナットを時計回りに回し、固定する。

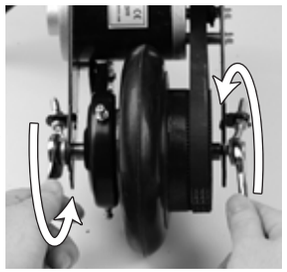

11 最後に左右の軸ナットをしっかり締める。

5 調整しよう!

ブレーキを調整しよう

1 ブレーキワイヤー固定金具のナットを緩める。

2 ブレーキワイヤーをペンチなどで引っ張り、ブレーキの効きを調整。ブレーキワイヤーを引っ張った状態でブレーキワイヤー固定金具のナットをしっかりと絞める。

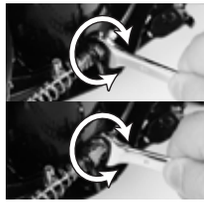

3 モーター下辺りにあるブレーキワイヤー調整ネジ（長・短）でブレーキワイヤーの張り具合を微調整する。

4 ブレーキレバーを握り、ブレーキの効き具合を確認。理想の効き具合になるまで1～3の作業を繰り返す。

アクセルの角度を調整しよう

1 アクセルグリップ裏側にある固定用ネジを六角レンチで緩める。

2 電源OFFの状態で乗車し、操作しやすい角度をみつける。

3 角度決定後、緩めた固定用ネジをしっかり締める。

6 動かない時はチェックしよう!

故障かな? と思った時のチェック項目

動かない!? 故障かなと思ったら

項目順にチェックしましょう。
手順に従って、チェックと交換を行って下さい。

- ☐ **①ボディの電源ランプは点いていますか?** ⇒【P12　STEP-1 参照】
- ☐ **②バッテリープラグは外れていませんか?** ⇒【P12　STEP-2 参照】
- ☐ **③リレー回路のプラグは外れていませんか?** ⇒【P12　STEP-2 参照】
- ☐ **④プラグの電極は外れていませんか?** ⇒【P12　STEP-2 参照】
- ☐ **⑤バッテリーに断線はありませんか?** ⇒【P12　STEP-2 参照】
- ☐ **⑥充電アダプターとバッテリーの状態を確認しましょう** ⇒【P13　STEP-3 参照】

STEP-1 ボディの電源ランプは点いていますか?

■ 電源が入っているかチェックしてください。

STEP-2 プラグ、断線をチェックしよう

■ プラグや断線をチェックしましょう。

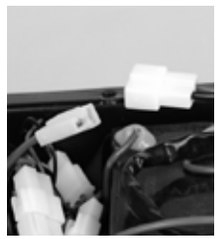

バッテリーのプラグが外れていないかチェック。

リレー回路のプラグが外れていないかチェック。

プラグの電極が外れていないかチェック。

バッテリーの電極接合部分が外れていないかチェック。

WARNING

出荷時に検品は行っておりますが、輸送中の揺れや衝撃により、まれにプラグやコードが外れてしまう場合がございます。カバーを開けてこれらをチェックしてください。

電極や電気コードの作業をする際は感電の危険があり大変危険です。
必ずバッテリーのプラグを外して作業を行ってください。

6 動かない時はチェックしよう!

STEP-3 ランプでチェックしよう

症状と考えられる原因

**プラグ外れ、断線がないか、
カバーを開けチェックしてください。
異常が無い場合、下記の方法でチェック
することができます。**
※12・13ページ参照

充電アダプター

本体電源ランプ

正常な場合の充電アダプターランプ点灯の流れ

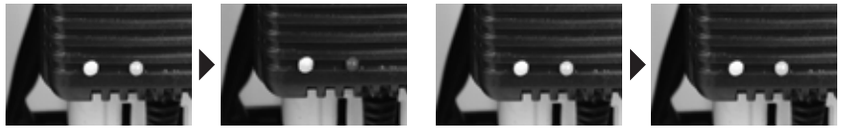

充電アダプターをコンセントに挿したとき
**ランプ
緑と赤点灯**

充電アダプターを本体プラグに挿したとき
**ランプ
充電不足→緑点灯**

充電アダプターを本体プラグに挿したとき
**ランプ
残充電→緑と赤点灯**

充電が十分に(目安6〜10時間程度)されたとき
**ランプ
充電完了→緑と赤点灯**

本体電源 ON のとき

電源ランプ点灯 → 正常
電源ランプ消灯 →「リレー回路」「バッテリー」

電源ランプ点灯でアクセル ON のとき

動く → 正常
動かない →「バッテリー」「アクセル」「リレー回路」「モーター」
充電アダプターを挿した状態で動かない →「アクセル」「リレー回路」「モーター」

充電アダプターをコンセントに挿したとき

充電アダプターのランプ（緑と赤）→ 正常
充電アダプターのランプ（緑のみ、赤のみ、または消灯）→ 不良

充電アダプターをコンセントに挿し、モンキー本体に繋いだとき

充電アダプターのランプ（緑と赤 → 緑）充電完了時に充電器のランプ（緑と赤）へ変化 → 正常
充電アダプターのランプ（緑と赤 → 緑）すぐに充電器のランプ（緑と赤）へ変化 → 正常
充電アダプターのランプの色が変化しない → 不良（充電時間最大 10 時間を目安に充電）
※充電アダプターのランプの変化は充電完了を前提としています。

7 交換しよう!

バッテリーを交換しよう

1 電源がOFF状態になっていることを確認。

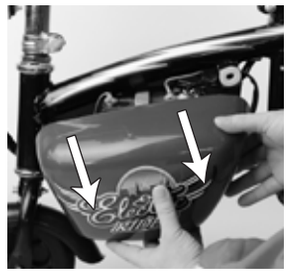

2 左右のボディカバーを取り外す。引き抜くように手前に引けば簡単に取り外せます。

3 バッテリープラグを外す。

4 バッテリーに貼られたリレー回路を取り外す。

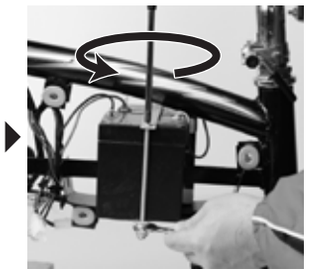

5 バッテリー固定金具の締付けネジを取り外す。

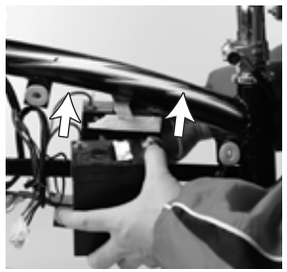

6 バッテリー固定金具とバッテリー1個を引き抜き、コード外れに気をつけながら一旦地面に置く。

7 バッテリーを横に寝かせながらフレームの隙間から引き抜き取り外す。バッテリーは重いのでご注意ください。

8 新しいバッテリーを準備し、古いバッテリーと交換する。手順2〜7を逆に行い組み立てる。

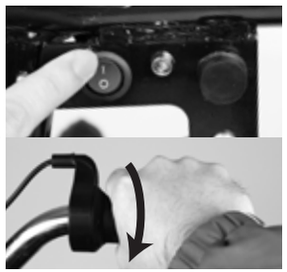

9 電源をONにして通電確認し、ゆっくりとアクセルを開け、動作確認する。十分テストしてからご乗車ください。

リレー回路を交換しよう

1 電源がOFF状態になっていることを確認。

2 左右のボディカバーを取り外す。引き抜くように手前に引けば簡単に取り外せます。

3 バッテリープラグを外す。

4 リレー回路に繋がっているプラグを全て取り外す。

5 バッテリーに貼られたリレー回路を取り外す。

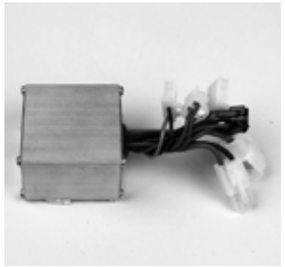

6 新しいリレー回路を用意する。

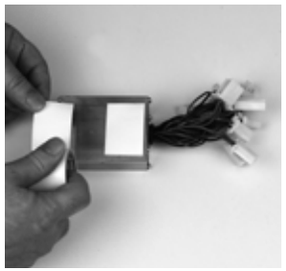

7 両面テープをリレー回路の底面にはる。リレー回路を両面テープでバッテリーに貼り付け固定する。

8 手順2~5の逆の手順で組み立てる。

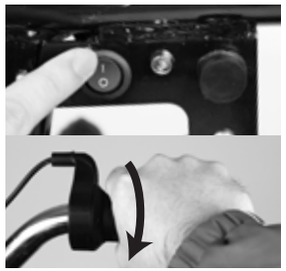

9 電源をONにして通電確認し、ゆっくりとアクセルを開け、動作確認する。十分テストしてからご乗車ください。

前輪タイヤを交換しよう

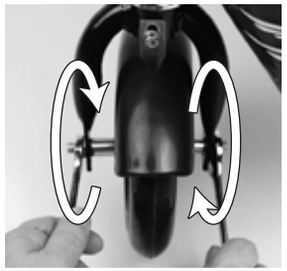

1 前輪軸の左右ナットを緩め、取り外す。

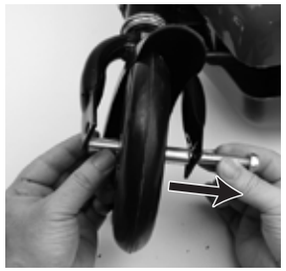

2 前輪軸を引き抜く。

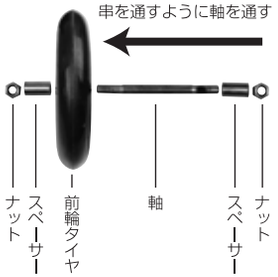

3 前輪タイヤ取り付けの部品を準備する。各部品の取り付けは上図のとおり。

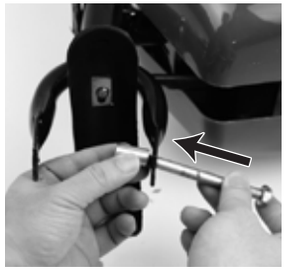

4 軸 → フロントフォーク穴 → スペーサー → 前輪タイヤ → スペーサー → フロントフォーク穴の順に軸を通す。

5 タイヤに軸が通りにくい場合がございます。グリースなどを塗り、タイヤを回転させながら通すと比較的簡単に通せます。

6 4図の通りに軸を通せたら、左右ともナットで留める。

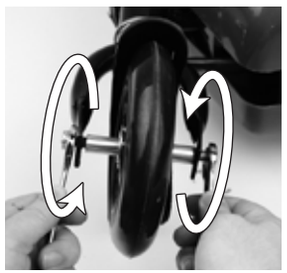

7 左右のナットをしっかりと絞め、前輪を取り付ける。

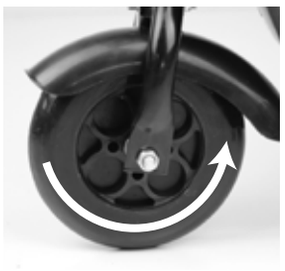

8 ガタつきなど無いかタイヤを回して確認する。

7 交換しよう!

ブレーキワイヤーを交換しよう

1 ブレーキワイヤー固定用ネジを緩める。

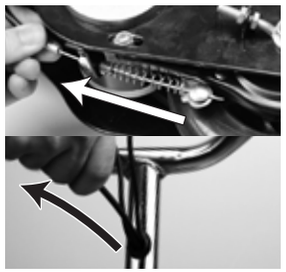

2 ブレーキワイヤーを固定用金具から引き抜いてからハンドルの穴から引き抜く。

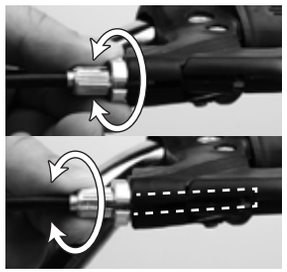

3 ブレーキレバー根元のブレーキワイヤー留め金具を回し、スリットを一直線に揃える。

4 ブレーキワイヤーをスリットに沿って抜き取る。

5 新しいブレーキワイヤーのワイヤーを引っかけるための金具をブレーキレバー裏の窪みに入れ、スリットにワイヤーを通す。

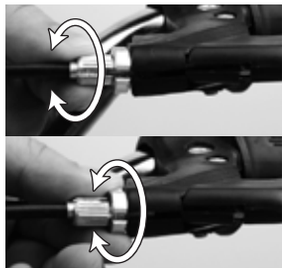

6 スリットからワイヤーが抜けないよう、ブレーキワイヤー留め具を回し、スリットの位置をずらす。

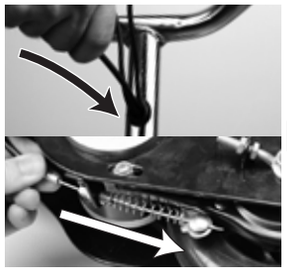

7 ハンドルの穴にブレーキワイヤーを通し、ブレーキワイヤー固定用金具に通す。

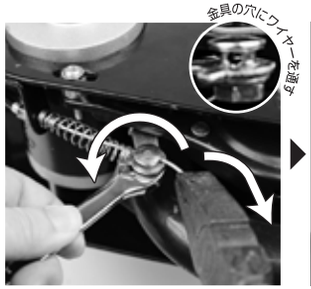

8 ブレーキワイヤーをペンチなどで手前に引っ張り、ブレーキの効きを調整。ブレーキワイヤーを引っ張った状態で固定金具のナットをしっかりと絞める。

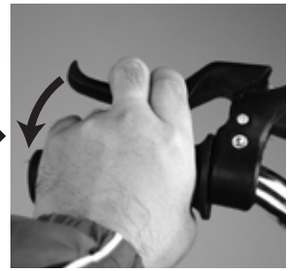

9 ブレーキレバーを握って、ブレーキの効き具合を確認。理想の効き具合になるまで1〜3の作業を繰り返す。

8 メンテナンスしよう!

メンテナンスしよう

定期的に点検して必要なら油を注して下さい。また、キシミやスムーズに動かない場合も適量の油を注して下さい。

ブレーキユニット、ハンドルグリップ、ステップには危険ですので絶対に油を差さないで下さい。

その他点検のポイント

- ベルトの張り(テンション) ····· 11ページ参照
- ブレーキの効き ····· 安全な場所でテスト走行して確かめる11ページ参照
- サビ ····· 市販の錆取で錆を落とし、油など保護剤を塗布する
- ブレーキの減り ····· ブレーキユニット内、ブレーキパッドの減りをチェック
- ガタつき ····· サドル、サスペンション、ハンドルなどガタつきをチェック

バッテリーについて

使用前の充電について

本製品が届いた際、メーターの表示が充電済みであっても検品のための充電が残っている状態です。
使用前に**6〜10時間の充電**をお勧めします。

使用後の充電について

●濡れた手で充電を行わない　●専用バッテリー以外使用しない
●充電器をお子様に触れさせない ※充電は必ず保護者の方が行ってください

ボディ左横の電源スイッチ「○」を押し、電源OFFの状態で作業する。

- **必ずバッテリーの充電量がゼロになる前に充電する。**
  充電池の特質上、充電残量が完全に無くなると充電出来なくなります。
- **使用後および収納前に充電する。**
  放電により充電残量が完全に無くなるのを予防するためです。
- **長期間使用しない場合、一月に一回程度充電する。**
  放電により充電残量が完全に無くなるのを予防するため、定期的に充電してください。
- **安全のため24時間以上の充電はしない。**
  過度な充電はバッテリー故障の原因だけでなく、火災などの原因となります。
- **使用しないときは本体電源をOFFにしてください。**
  放電の予防、機械的なトラブル防止のため、電源をOFF状態にしてください。

過充電・放置放電は故障の原因です
バッテリーの充電量が完全に無くなると再充電できなくなります。
充電のサイクルは必ず守りましょう。

バッテリーが弱ってきたと感じたら・・・
市販でバッテリー再生機がございます。
再生機を使えば買い替えよりお得になる場合がございます。

水濡れに関して

防水仕様ではございません。

故障の原因となります。水溜りでの走行は避けて下さい。
水濡れが原因の故障につきましては、保証期間であっても保証の対象外となります。

- 雨上がり、積雪、雪解けなど水溜りにご注意ください。
- 洗車は絞った雑巾などで拭いてください。
- もし濡れてしまったら、乾いた布でふき取り、乾燥させてください。
- 濡れた手で作業をしないでください。感電の危険があります。

故障かな？ と思ったら

●充電しても長く使えない・・・・・・・・バッテリーの寿命です。交換時期です。
●スロットルを開けても動かない・・カバーを開け、配線外れがないか確認。問題無い場合、充電が不十分か、バッテリーの寿命です。
●走行中、突然止まる・・・・・・・・・・・・電源をOFFにし、モーターが冷えるのを待つ。
●急に動かなくなった・・・・・・・・・・・・スイッチを一度OFF。数秒待ってONにする。

お問い合わせの前に

●充電アダプターを接続した状態と外した状態、それぞれの電源ランプの点灯状態を確認してください。
●カバーを開け、プラグ外れや断線が無いか確認して下さい。

■チェック項目・手順は**12、13ページ**をご覧ください。

問題が解決しない場合、または商品に関して
お問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

10 保証に関して

保証の対応・内容に関してのお問い合わせは、まずご購入先の販売店へご連絡ください。

商品到着後、すぐにテスト走行をお願いします!

お客様がご購入になった販売店を通じて、株式会社 JAPAN CREATE でアフターサービスを行います。弊社規定により、以下のように本製品に対して保証を致します。

お問い合わせの際、お客様のお名前・お電話番号・ご購入のシリーズ名・お問い合わせ部分の写真が必要となります。予めご確認・ご準備をお願いいたします。

初期不良の場合、返品・交換OK

商品**お届け後、7日以内の初期不良**の商品に関しては無償修理・交換させて頂きます。※付属の工具はサービス品の為、保障の対象外となります。

保証期間内は大切に保管！

商品が入っていた段ボールは大切に保管してください。

段ボールを保管されていない場合、返品・交換の際の段ボール代として料金が発生いたします。

保証の条件

※取扱説明書をよく読み、注意事項を守ってご使用ください。
※商品が入っていた**段ボールと付属品が全て**揃っていること。
※保証期間であってもご使用状況によっては有償対応となる場合がございます。
※ご利用状況によりベルトやタイヤ等の消耗部品の劣化には差が生じます。
　消耗部品は保証期間内であっても有償となる場合がございます。
※お客様で改造・仕様変更などされた商品は保証の対象外となります。
　予めご了承ください。

◆ お客様都合による返品・交換に関して

お客様都合による返品・交換の際の送料・手数料などはお客様ご負担とさせていただきます。
※お客様都合による商品の返品・交換は原則お受けしておりません。

下記のような場合、お客様都合の返品となり別途料金が発生します。
●イメージ・乗り心地が想像と違ったなど、雰囲気による理由の返品
●小傷による返品
●サイト上の画像と実物の色・風合いなどの違いによる返品
●出荷完了後のキャンセル
※商品は生産ロットにより、予告なく仕様を変更する場合がございます。

11 ラインアップ

電動キックボード・電動バイクのラインアップ！

A ゼウス
超ハイパワー/時速：40km
モーター：800w
バッテリー：12V 12AH/20HR ×3

B デビル3
ハイパワー/時速：35km
モーター：500w
バッテリー：15V 7AH/20HR ×4

C モンキー180
上級者用/時速：16km
モーター：180w
バッテリー：12V 7AH/20HR ×2

D モンキーTUBE
上級者用/時速：16km
モーター：180w
バッテリー：12V 7AH/20HR ×2

E モンキー120
入門用/時速：15km
モーター：120w
バッテリー：12V 4.5AH/20HR ×2

F チョッパーLED
入門用/時速：15km
モーター：120w
バッテリー：12V 4.5AH/20HR ×2

G チョッパー
入門用/時速：15km
モーター：120w
バッテリー：12V 4.5AH/20HR ×2

**バッテリー、タイヤ
モーター など**

部品販売は
JAPANCREATE が
承ります

お問い合わせ
050-5526-9867
https://cyber.japancreate.jp